
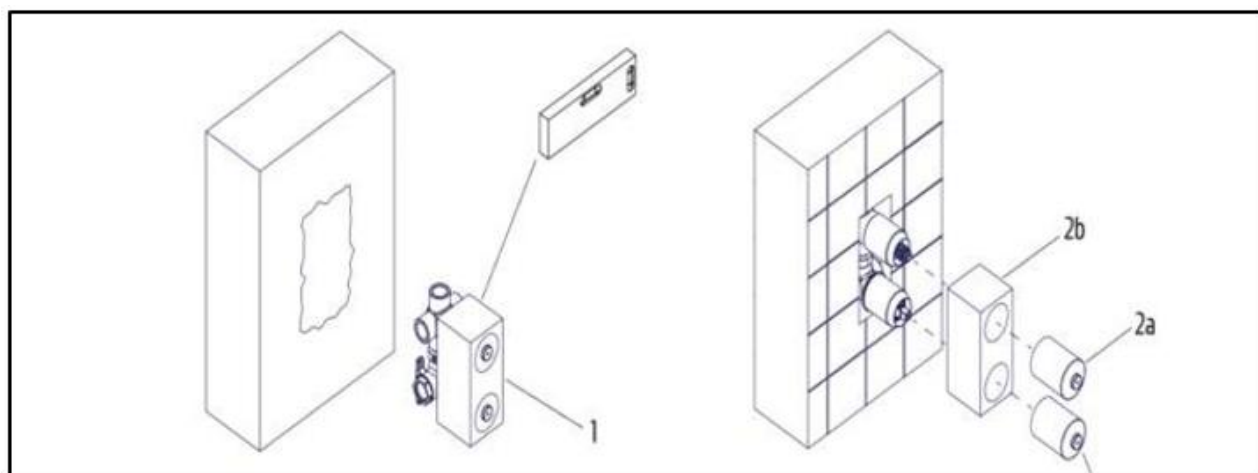


Beépítési útmutató

Kétállású zuhanycsaptelep alaptesthez

Termékkód: 19878

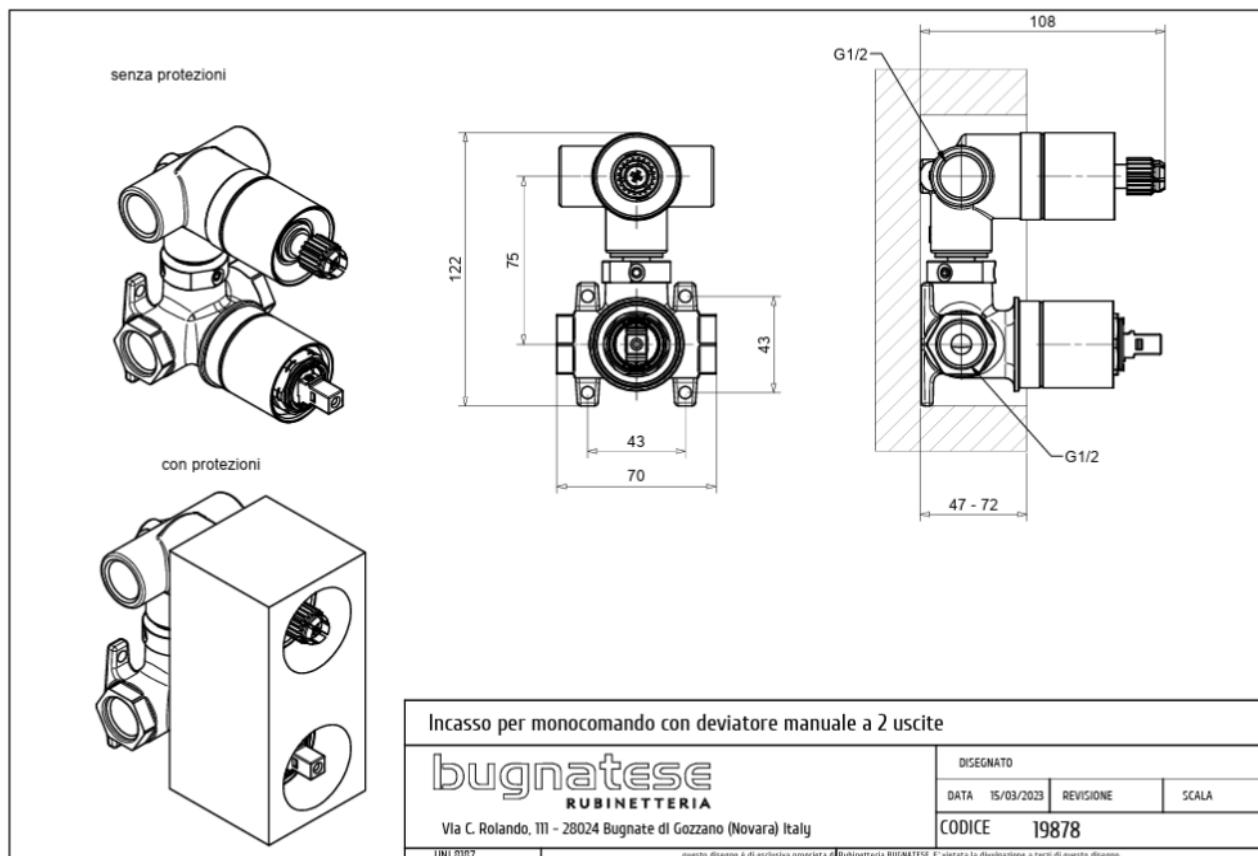

EN

Ensure that the mains water supply is off before installation.

Install the mixer housing (1) at a depth so that the finished surface is between Min/Max distance marking shown on the diagram.

Before making any inlet pipe connections, all supply pipes MUST be thoroughly flushed to remove debris. Failure to do this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.

Connect the Hot and Cold water supplies to the mixer, then install the mixed and diverted water supplies, cap off and pressure test to prevent any future leakage.*

IMPORTANT: Leave the protection sponge installed until the surrounding finishes have been applied. Once the surrounding finishes have been applied (Tiles/Marble etc.), remove the protection covers and protection sponge (2a and 2b).

HU

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva.

Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.

Bizonyosodjon meg róla, hogy van-e elegendő hely a belsőegység beépítésére, hivatkozva a beépítési rajzon szereplő értékekre. Amennyiben, igen készítse elő a csöveket a csatlakoztatásra. A burkolt falsíknak e kettő jelzősáv közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében.

Csatlakoztassa a Meleg (Hot / Calda) és Hideg (Cold / Fredda) vízcsöveket a keverőtesthez és végezzen el nyomásteresztet, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse-e nincs-e szivárgás.

FONTOS: Ne távolítsa el a védőburkolatot, mielőtt a környező felületek (csempék/ márvány stb.) nem kerültek felburkolásra. Miután a környező felületek elkészültek (csempék/ márvány/ stb.), távolítsa el a védőburkolatot (2a és 2b).