


Beépítési útmutató

Fal alatti kádcsaptelep belsőegység

Termékkód: 19879

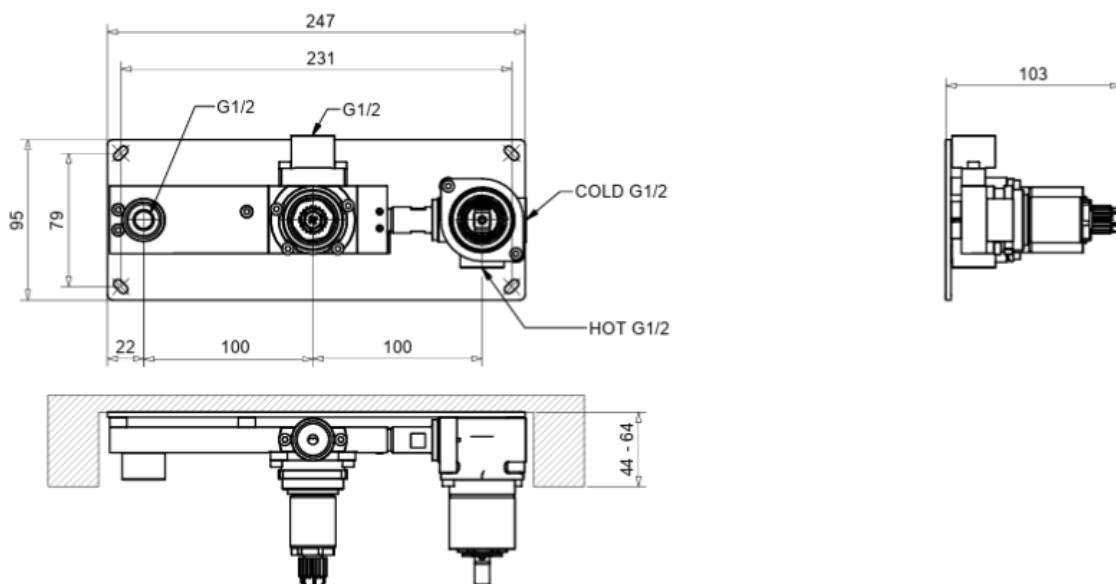

Blocco incasso per monocomando con soffione e kit duplex

bugnatese
RUBINETTERIA

Via C. Rolando, 111 - 28024 Bugnate di Gozzano (Novara) Italy

UNI 8107

questo disegno è di esclusiva proprietà di Rubinetteria BUGNATESE. È vietata la divulgazione e l'uso di questo disegno

DISEGNATO

DATA 15/03/2023

REVISIONE

SCALA

CODICE

19879

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva!

Bizonyosodjon meg róla, hogy van-e elegendő hely a belsőegység beépítésére, hivatkozva a beépítési rajzon szereplő értékekre. Amennyiben, igen készítse elő a csöveket a csatlakoztatásra.

Szerelje be a beépítőegységet, olyan a mélységbe, hogy a kész felület a megjelölt Min/Max távolság között legyen. Előtte óvatosan igazítsa be. **A burkolt falsíknak e kettő jelzősáv közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében**, úgy, hogy a sávok párhuzamosak legyenek a burkolt felület síkjával. Előtte óvatosan igazítsa be. Az egység megbízható rögzítésére négy darab fül szolgál.

A test behelyezésekor, ügyeljen rá, hogy a kezelőkar a jobboldalon legyen, valamint a meleg víz (piros ponttal jelölve) bekötése lefelé nézzen.

Csatlakoztassa a vízcsövet a kezelőegységhez, a szivárgás megelőzése érdekében használjon kendert vagy más tömítőanyagot. Ellenőrizze a tömítéseket, mielőtt behelyezi a kezelőegységet.

Miután a környező felületeket felvitték (csempék/ márvány/ stb.), kizárólag azt követően, távolítsa el a védőkupakot és a mellékelt dugókat.

Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.