



Beépítési útmutató

Fal alatti zuhany- és kádcsaptelep belsőegység


Cikkszám: 19882

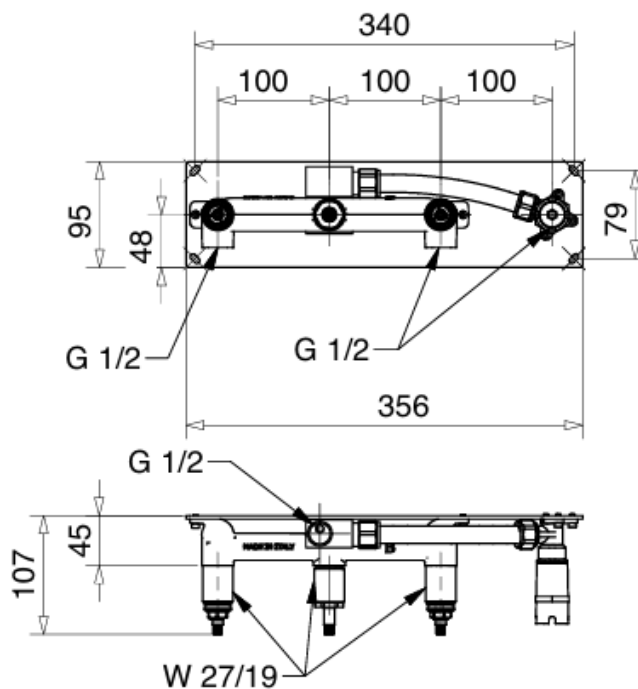


Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva!

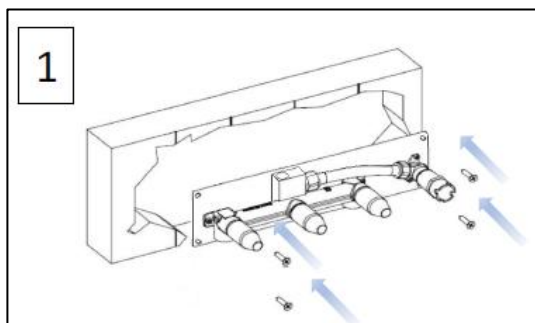

(1) Bizonyosodjon meg róla, hogy van-e elegendő hely a belsőegység beépítésére, hivatkozva a beépítési rajzon szereplő értékekre. Amennyiben, igen készítse elő a csöveket a csatlakoztatásra. **A burkolt falsíknak az alaptesten megjelölt Min és Max jelzés jelzősáv közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében.** Előtte óvatosan igazítsa be. Az egység megbízható rögzítésére négy darab fül szolgál.

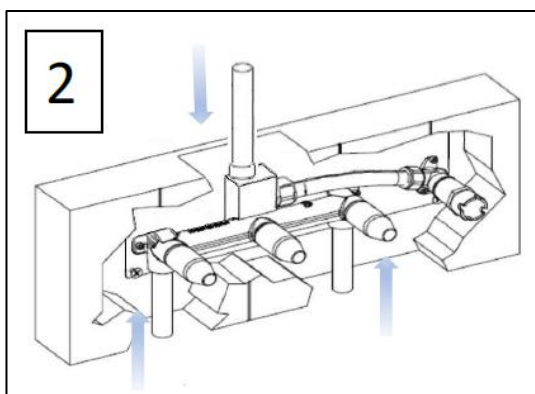

(2) Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vízcsöveket a keverőtesthez és végezzen el nyomástesztet, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse nincsen-e szivárgás. FONTOS: Kizárólag azt követően, hogy a környező felületeket felvitték (csempék/ márvány/ stb.), távolítsa el a műanyag védőburkolatot. A felületnek tökéletesen követnie kell a műanyag védőburkolat formáját.

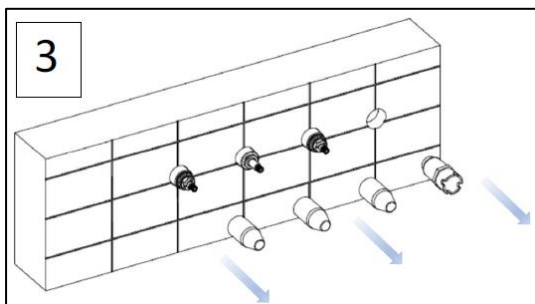

(3) Miután a környező felületeket felvitték (csempék/ márvány/ stb.), távolítsa el a védőburkolatokat.