
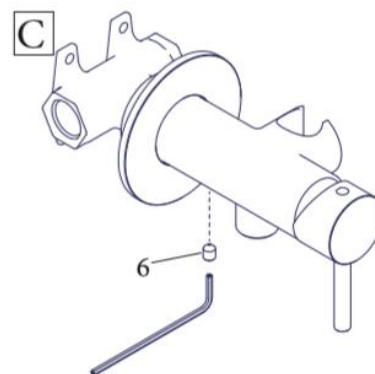
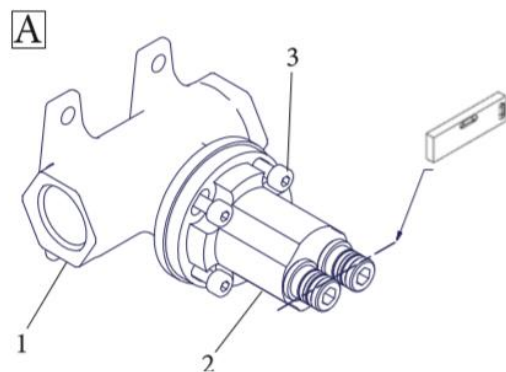
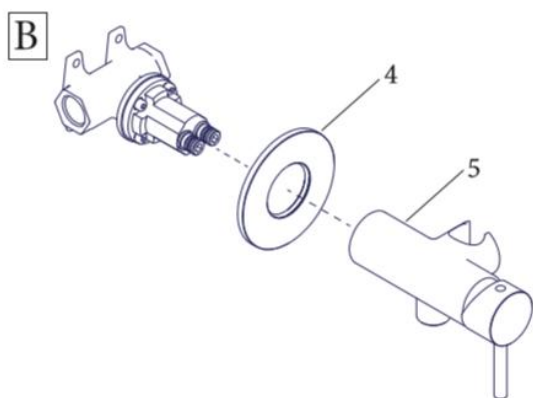
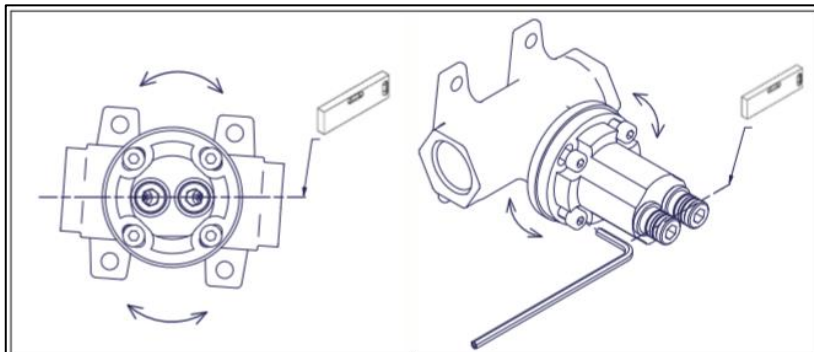
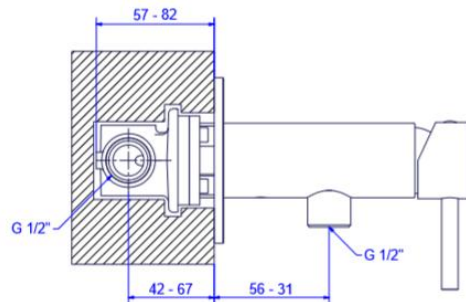


Beépítési útmutató

Fal alatti bidet- mosdócsaptelep belsőegység

Termékkód: 19884

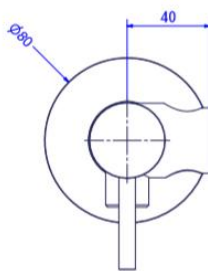

A BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG A BURKOLT FELÜLETHEZ KÉPEST ÉRTENDŐ

HU

Szerelje össze a fentieknek megfelelően a részeket.

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva. Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vízcsöveket a keverőtesthez és végezzen el nyomástartást, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse nincsen-e szivárgás.

A - Bizonyosodjon meg róla, hogy van-e elegendő hely a belsőegység beépítésére, hivatkozva a beépítési rajzon szereplő értékekre (1). Amennyiben, igen készítse elő a csöveket a csatlakoztatásra. **A burkolt falsíknak e kettő jelzésük közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében.**

Fontos, a belsőegység csatlakozó csomópontjai vízszintesen legyenek (2). A finom beállítás a 4 db imbuszcsavar (3) kilazításával érhető el. A beállítást követően a csavarok újbóli meghúzása kötelező.

SZERELVÉNYEZÉSI PÉLDA

B – Helyezze fel a takarólemezt (4) a testre (5).

C – Rögzítse a testet a mellékelt hernyócsavarral (6). Helyezze fel a kezelőkart a kerámiabetét tuskára, biztosítsa a mellékelt kezelőkar rögzítő csavarral, ezt követően illessze be a kezelőkar rögzítő csavar takarógombját a fenti részbe.

Nyissa meg a vízellátást és ellenőrizze, nincs-e szivárgás. ***Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.**