




Beépítési útmutató

Fal alatti mosdócsaptelep belsőegység



Termékkód: 19888



senza protezioni

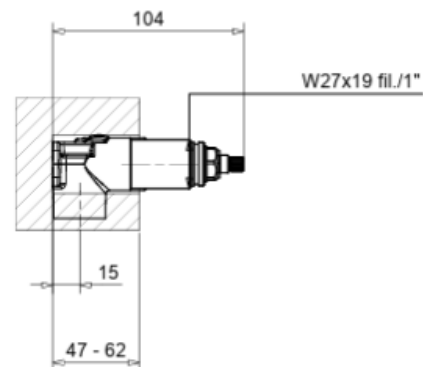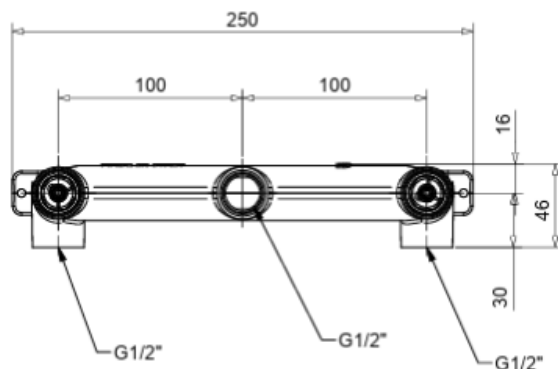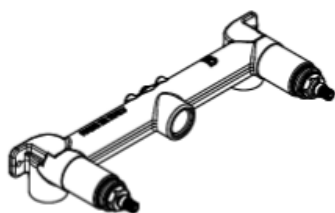

con protezioni

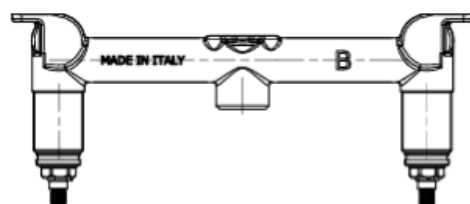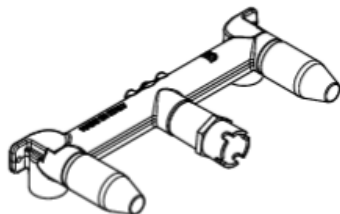

Incasso lavabo a muro 3 fori

bugnatese
RUBINETTERIA

Via C. Rolando, 111 - 28024 Bugnate di Gozzano (Novara) Italy

UNI 0107

DISEGNATO

DATA

17/08/2020

REVISIONE

SCALA

CODICE

19888

questo disegno è di esclusiva proprietà di Rubinetteria BUGNATESE. È vietata la divulgazione a terzi di questo disegno

A BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG A BURKOLT FELÜLETHEZ KÉPEST ÉRTENDŐ!

EN

Before doing any operation, make sure that the water supply is turned off and that the pipes are free from impurities and limestone.

Before making any inlet pipe connections, all supply pipes MUST be Thoroughly flushed to remove debris. Failure to do this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.

Make sure to have enough space to build-in the internal part, referring to the measure shown in the drawing. If so, prepare pipes for connection.

Connect the pipe to the internal part as shown, using hemp or another sealant on the threads to prevent leakages. Check the seals before embedding the built-in body.

Once walled the internal part, pull the protections to remove them.

HU

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva, valamint, hogy a csövek vízkőtől és szennyeződésektől mentesek.

Bizonyosodjon meg róla, hogy van-e elegendő hely a belsőegység beépítésére, hivatkozva a beépítési rajzon szereplő értékekre. A burkolt falsíknak e kettő jelzősáv közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében.
Amennyiben igen, készítse elő a csöveket a csatlakoztatásra.

Csatlakoztassa a vízcsövet a kezelőegységekhez az ábrán látható módon, a szivárgás megelőzése érdekében használjon kendert vagy más tömítőanyagot. Ellenőrizze a tömítéseket, mielőtt behelyezi a kezelőegységet.

A kezelőegység befalazását követően távolítsa el a műanyag védőkupakokat.

Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.