


Beépítési útmutató

Fal alatti rendszer kádcsaptelep belsőegység

Termékkód: 19889

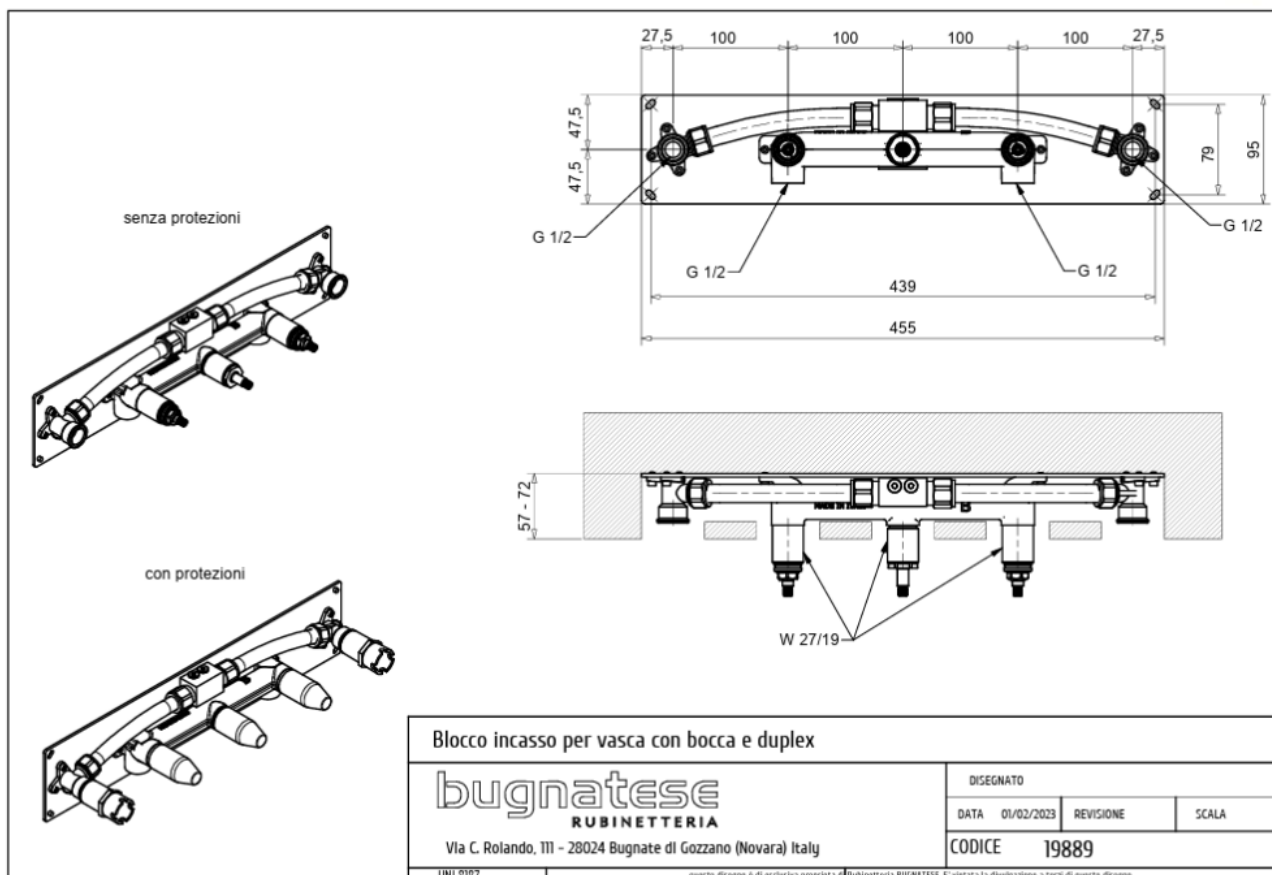

HU

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva!

Bizonyosodjon meg róla, hogy van-e elegendő hely a belsőegység beépítésére, hivatkozva a beépítési rajzon szereplő értékekre.

Bekötés: A test behelyezésekor, ügyeljen rá, hogy a meleg és hideg víz (piros és kék ponttal jelölve) bekötése lefelé nézzen!

Szerelje be a beépítőegységet, olyan a mélységbe, hogy a kész felület a védőkupakon megjelölt Min/Max távolság között legyen. Nagyon fontos a beépítési mélység! **A burkolt falsíknak e kettő jelzősáv közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében,** úgy, hogy a sávok párhuzamosak legyenek a burkolt felület síkjával. Előtte óvatosan igazítsa be.

Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vízcsöveket a keverőtesthez és végezzen el nyomásteresztet, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse-e nincs-e szivárgás.* A meleg víz piros, míg a hideg kék jelzéssel van ellátva. Az egység megbízható rögzítésére négy darab fül szolgál.

Kizárólag azt követően, hogy a környező felületeket felvitték (csempék/ márvány/ stb.), távolítsa el a védőkupákat és a mellékelt dugókat.

SZERELVÉNYEZÉS

Helyezze fel a takarórozettákat, ügyelve arra, hogy ne veszítse el vagy károsítsa a takarórozetták tömítéseit. Zuhanytartó felszerelvényezésének útmutatása a mellékelt papíron. Csatlakoztassa a gégecsövet a zuhanytartóhoz, a gumibéléssel rendelkező végét pedig a kézizuhanyhoz. Helyezze fel a két kart, a középső kiállásra pedig a zuhanyváltót. Imbuszkulcs segítségével rögzítse a karokon található hernyócsavarokkal. Tekerje be a kifolyószárat az ábrának megfelelő helyre.

Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.