
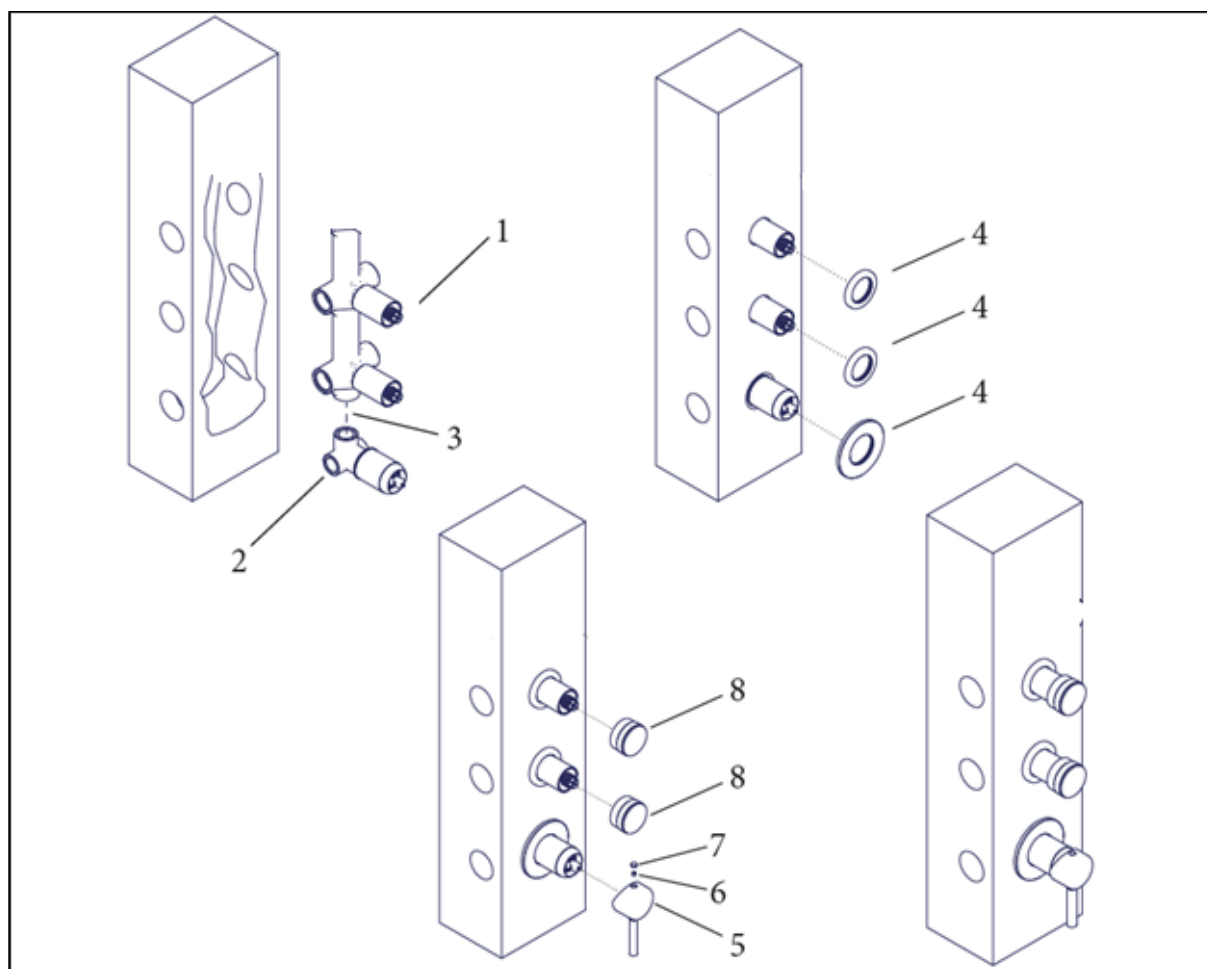
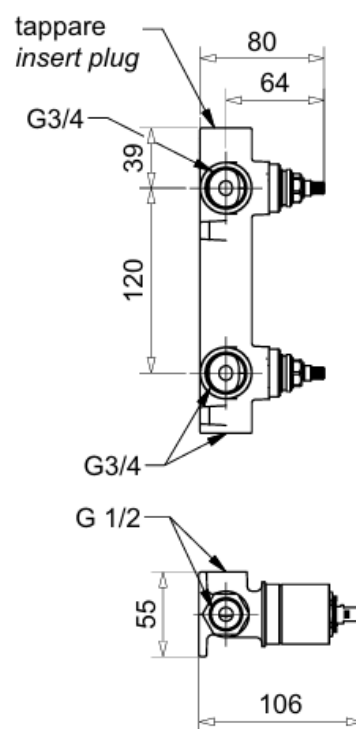
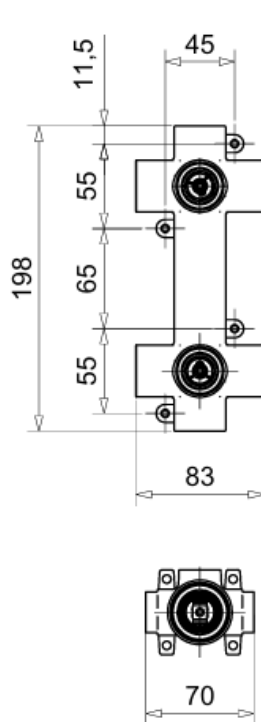


Beépítési útmutató

Kétállású zuhanycsaptelep – külön
váltógombokkal belsőegység

Termékkód: 19890

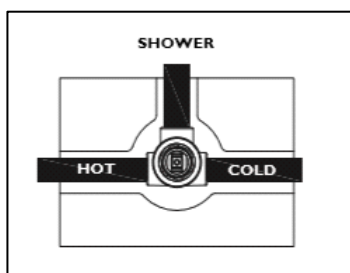

A BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG A BURKOLT FELÜLETHEZ KÉPEST ÉRTENDŐ!

EN

Assemble the parts as per the above.

Ensure that the mains water supply is off before installation.

Install the three-valve manifold (1) and the mixer body (2) in the previously prepared wall hole, making the connection (3) between 1 and 2. Connect the Hot and Cold water supplies to the mixer and pressure test to check for leaks at the connections.*

Once the surrounding finishes have been applied (tiles/marble/ etc.). Insert the plates (4) on the valves and on the mixer body. Lubricant may be used on the rubber seal if required. Slide the handle (5) on the cartridge pin, securing it with the rub screw (6); then push on the cover cap (7). Insert the handles (8). Into the broached insert the valves. Open the water supplies and test.

*Before making any inlet pipe connections, all supply pipes MUST be Thoroughly flushed to remove debris. Failure to do this could result in damage to the cartridge and components or low flow from the mixer.

HU

Szerelje össze a fentieknek megfelelően részeket.

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva.

BEKÖTÉS: A kevert víz bekötése a váltóegység alsó csatlakozása. Az oldalsó kivezetés iránya választható. A nem használt oldalt, a felső kivezetéseket zárókupakozni kell.

Szerelje be a beépítőegységet, olyan a mélységbe, hogy a kész felület a megjelölt Min/Max távolság között legyen. Előtte óvatosan igazítsa be. A burkolt falsíknak e kettő jelzősáv közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében, úgy, hogy a sávok párhuzamosak legyenek a burkolt felület síkjával. Előtte óvatosan igazítsa be.

Szerelje be a kétutas váltóegységet **(1)** és a keverőegységet **(2)** az előzőleg elkészített falfuratba, ezt követően készítse el a csatlakozást **(3)** az 1. és 2. közé.

Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vízcsöveket a keverőtesthez és végezzen el nyomásteresztet, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse- e nincs-e szivárgás.

Miután a környező felületek (csempék/ márvány / stb) elkészültek. Helyezze a takarórozettákat **(4)** a váltóegységek és a keverőegység testére. A gumi tömítésekre szükség esetén használható kenőanyag.

Helyezze fel a kezelőkart **(5)** a kerámiabetét tuskére, biztosítsa a mellékelt kezelőkar rögzítő csavarral **(6)**, ezt követően illessze be a kezelőkar rögzítő csavar takarógombját **(7)**. Helyezze fel a váltógombokat **(8)**.

Nyissa meg a vízellátást és ellenőrizze, nincs-e szivárgás.

***Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.**