


Beépítési útmutató

Fal alatti zuhany- és kádcsaptelep belsőegység

Termékkód: 19897

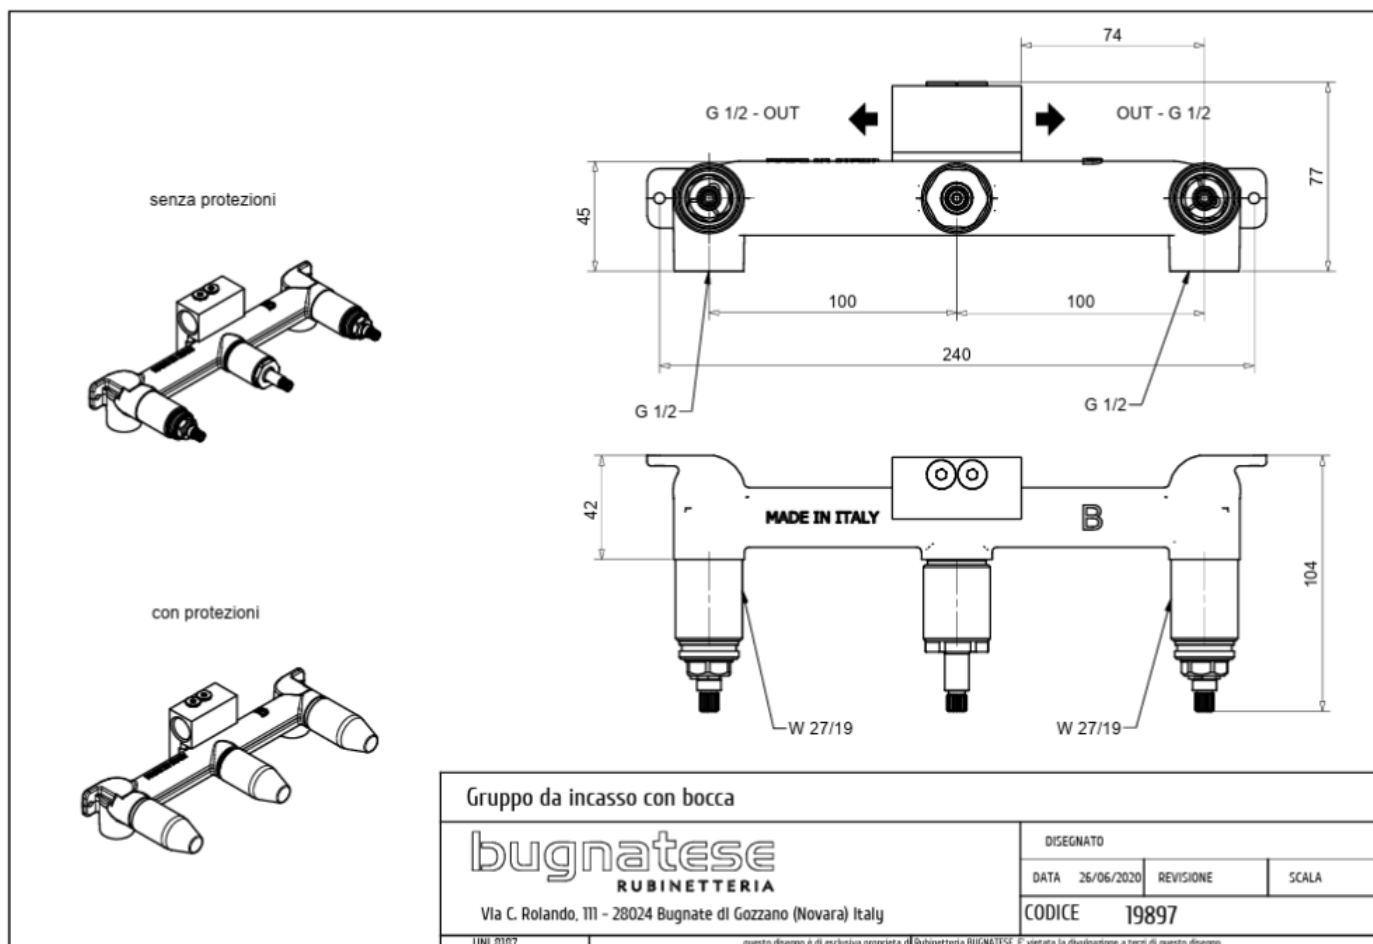

A BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG A BURKOLT FELÜLETHEZ KÉPEST ÉRTENDŐ!

HU

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva, valamint, hogy a csövek vízkőtől és szennyeződésektől mentesek.

Bizonyosodjon meg róla, hogy van-e elegendő hely a belsőegység beépítésére, hivatkozva a beépítési rajzon szereplő értékekre. **A burkolt falsíknak e kettő jelzősáv közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében.** Amennyiben igen, készítse elő a csöveket a csatlakoztatásra.

Csatlakoztassa a vízcsövet a kezelőegységekhez az ábrán látható módon, a szivárgás megelőzése érdekében használjon kendert vagy más tömítőanyagot. Ellenőrizze a tömítéseket, mielőtt behelyezi a kezelőegységet.

A kezelőegység befalazását követően távolítsa el a műanyag védőkupakokat.

Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékek eltávolítása érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.